

## اپک پودری

### آماره کردن مخلوط اپک


مقدار مناسبی از اپک پودری را با مایع مخصوص اپک پودری مخلوط کنید.

**توجه** مقدار دلخواه از اپک خمیری را بوسیله مایع مخصوص اپک خمیری رقیق کنید. مواظب باشید که رقیق کردن بیش از اندازه به ایجاد ترک بر روی سطح فریم بعد از پخت منتهی خواهد شد.



### پفت اپک واش

سطح فریم فلزی را بوسیله یک قلم موی مرطوب، خیس کنید. سپس با یک قلم مو و یا اسپاتول یک لایه نازک از مخلوط اپک پودری، روی سطح فریم فلزی اعمال کنید و آن را بپزید. جدول پخت را به دقت دنبال کنید.

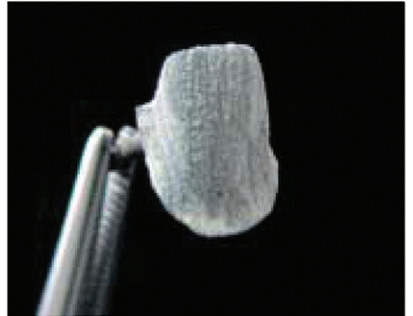

برای برنامه پخت، به سطر C جدول صفحه ۳۷ مراجعه کنید.

### انجام دومین لایه اپک

بعد از کامل شدن لایه اول اپک پودری، به عنوان لایه دوم اپک با ضخامت ۰/۳ میلیمتر استفاده کنید تا رنگ سیاه فریم پوشانیده شود و سپس آن را بپزید.



برای برنامه پخت، به سطر D جدول صفحه ۳۷ مراجعه کنید.

### پفت لایه دوم

سطح اپک بعد از پخت دوم میبایست به صورت پوست تخم مرغ شود.

